



Getriebe- und Wellenstellungen oder Klemmkastenpositionen Gear and shaft positions or terminal box positions

SN 3 B

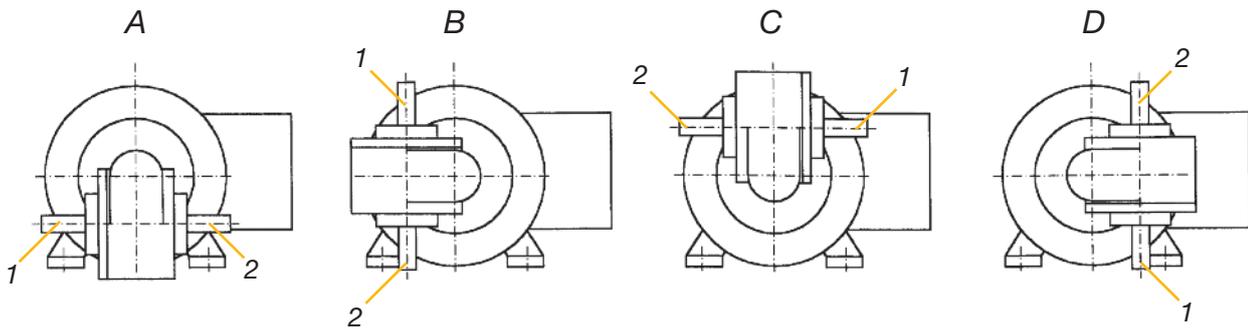


Seite/Page 23

SN 3 B4

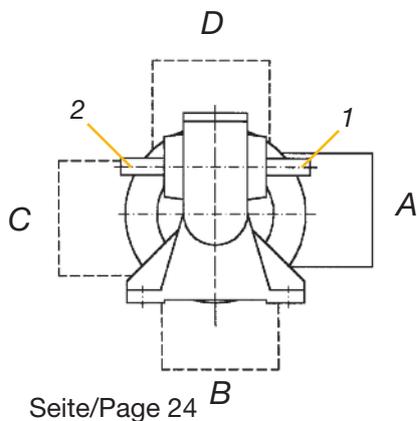


Seite/Page 24

SN 3 VH

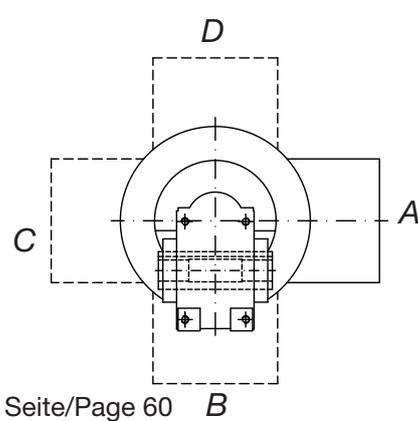


Seite/Page 60

SN 3 BH

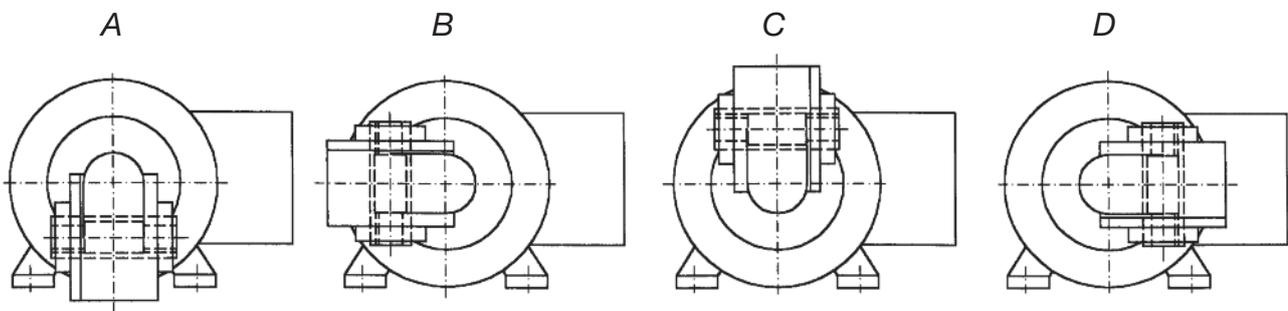


Seite/Page 59

SN 3 BHFL

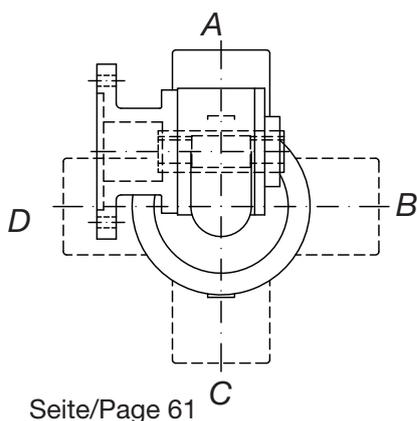

Seite/Page 61


SN 3 F

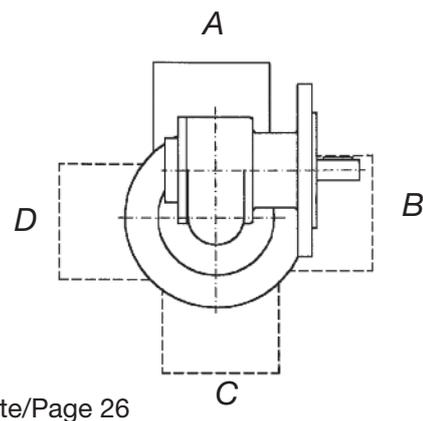

Seite/Page 26


Getriebe- und Wellenstellungen oder Klemmkastenpositionen Gear and shaft positions or terminal box positions

SN 3 FH

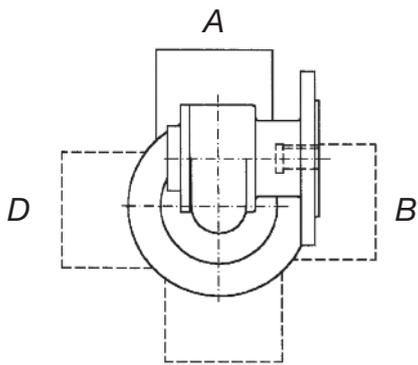


Seite/Page 62

SN 3 FL

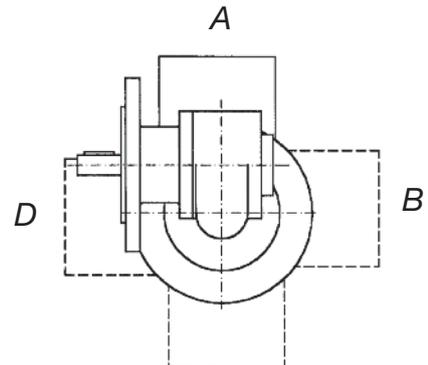


Seite/Page 27

SN 3 FLH

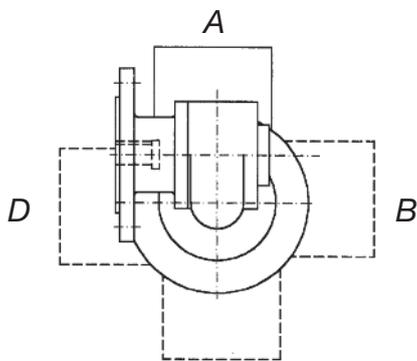


Seite/Page 63

SN 3 S

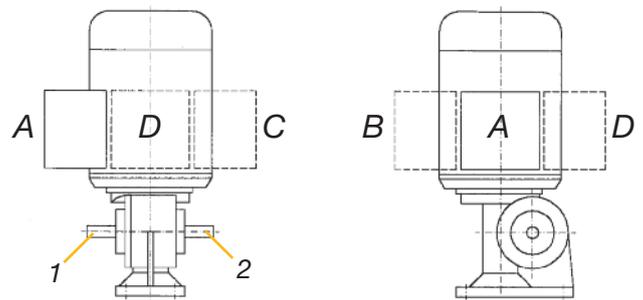


Seite/Page 25

SN 5

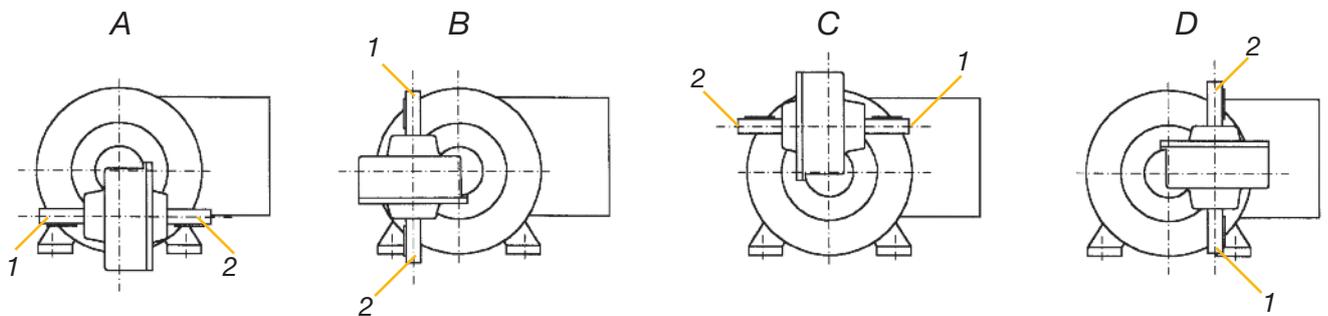


Seite/Page 18

SN 5 FL

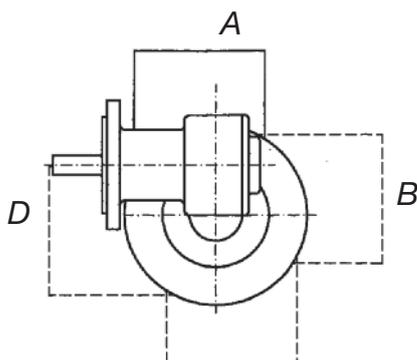

Seite/Page 19


SN 5 FLH

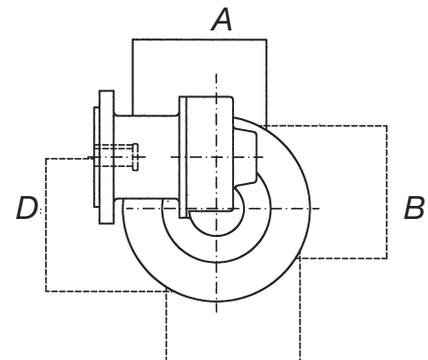


Seite/Page 55

Getriebe- und Wellenstellungen oder Klemmkastenpositionen Gear and shaft positions or terminal box positions


SN 5 FR

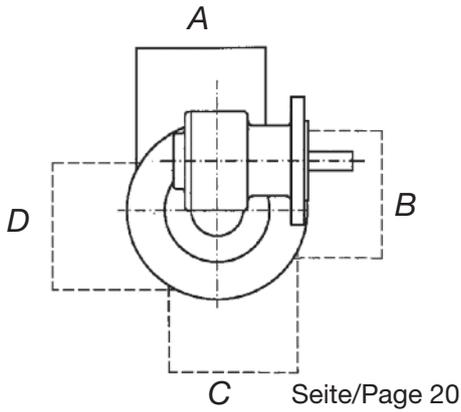


SN 5 FRH

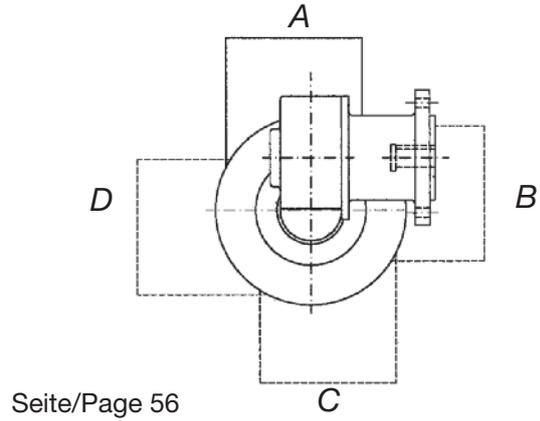


SN 6

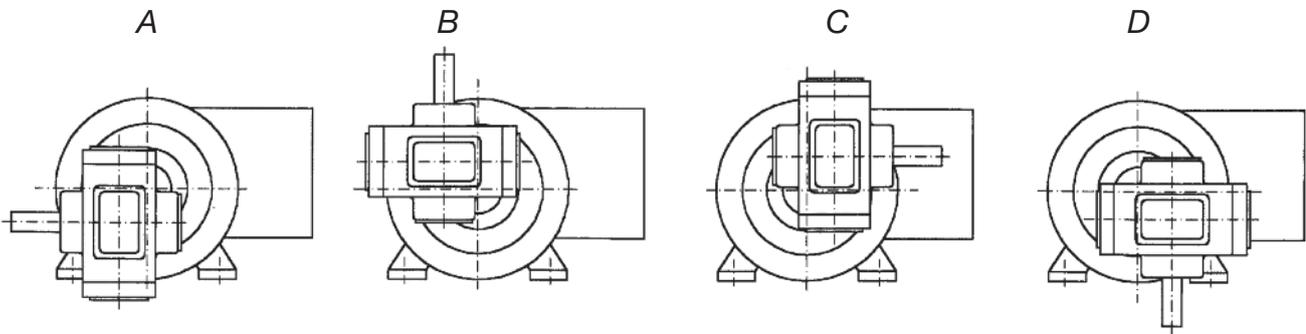


SN 6 F

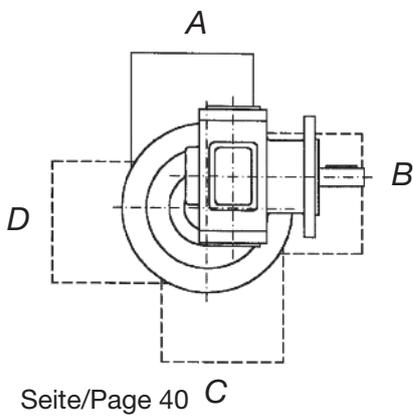


SN 6 FH

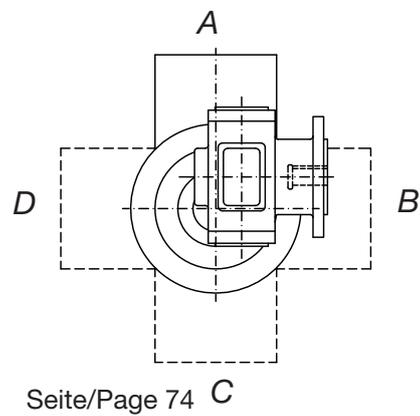

SN 8 BFH

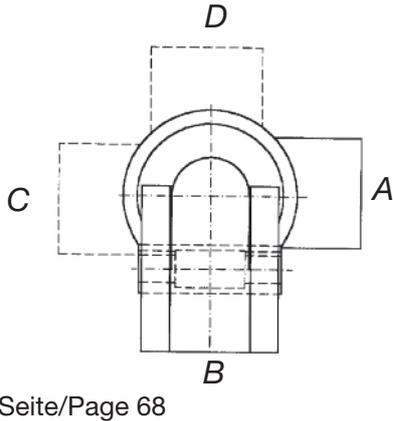


SN 8 DSH

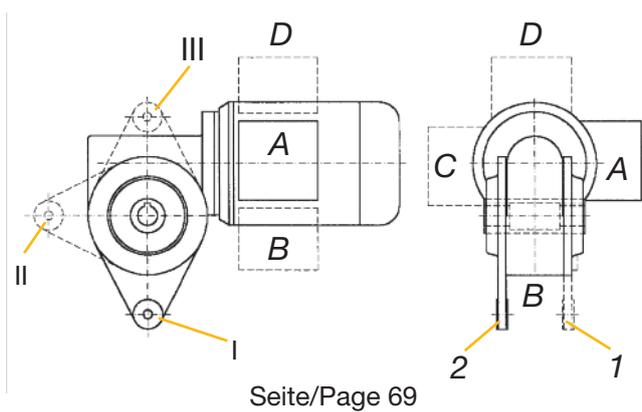


Getriebe- und Wellenstellungen oder Klemmkastenpositionen Gear and shaft positions or terminal box positions

SN 8 F

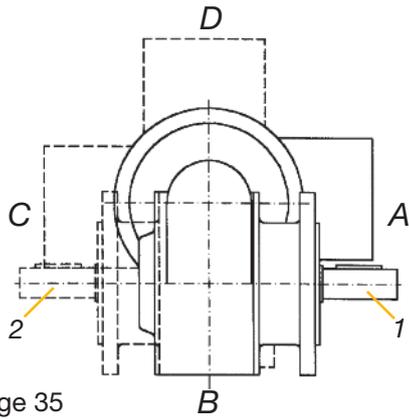


Seite/Page 35

SN 8 FH

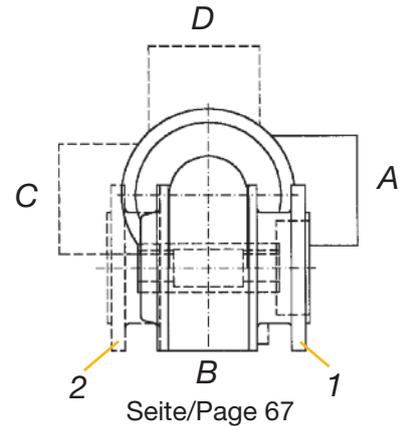


Seite/Page 67

SN 8 SH

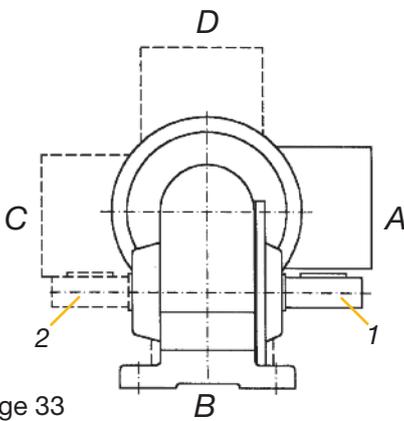


Seite/Page 33

SN 8 SHH

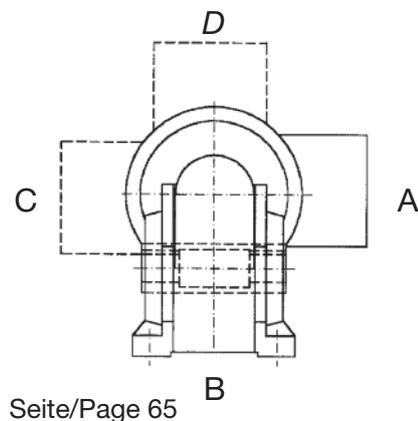


Seite/Page 65

SN 8 SV

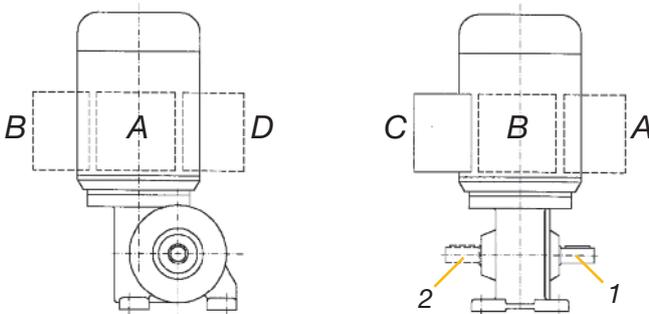


Seite/Page 34

SN 8 SVH

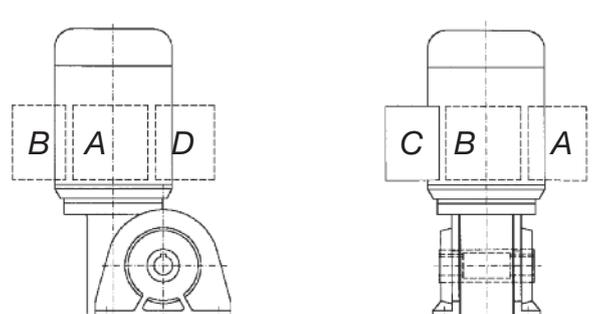

Seite/Page 66


SN 9 BN/B

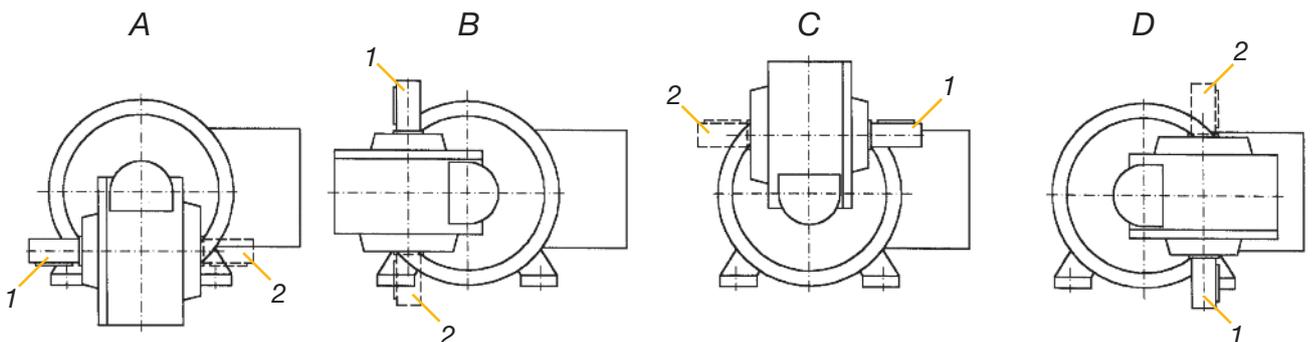

Seite/Page 28/29


Getriebe- und Wellenstellungen oder Klemmkastenpositionen Gear and shaft positions or terminal box positions

SN 9 BH

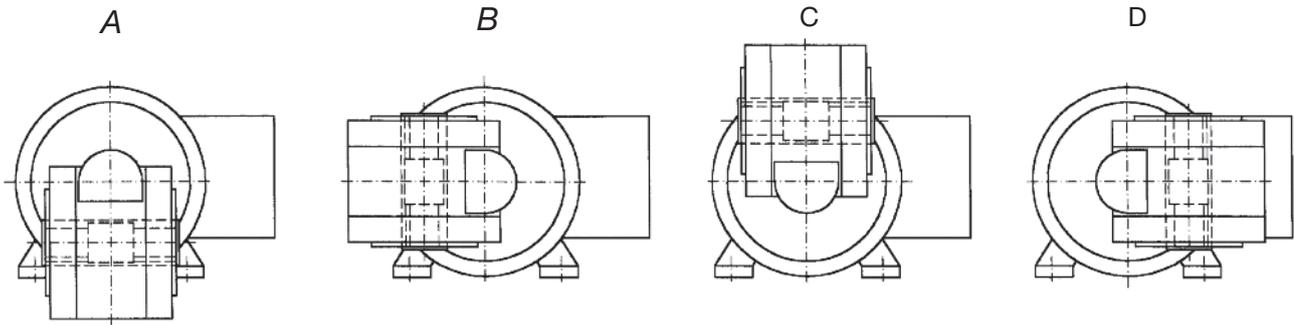


Seite/Page 60

SN 9 BFH

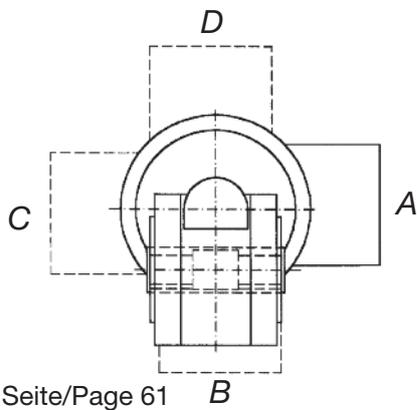


Seite/Page 61

SN 9 F

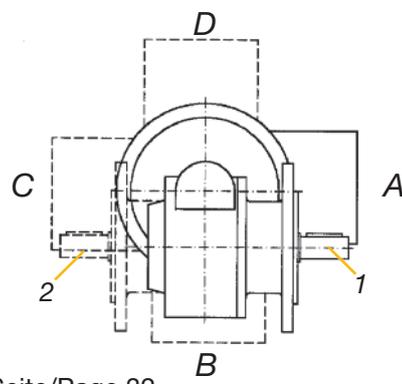


Seite/Page 32

SN 9 FH

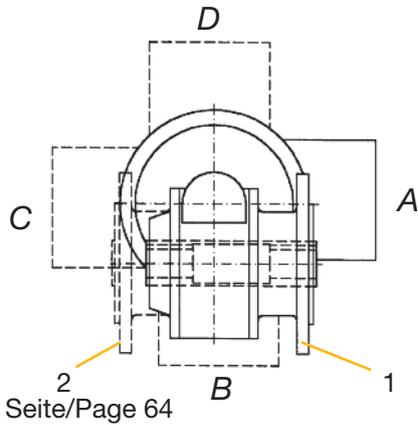


Seite/Page 64

SN 9 SH

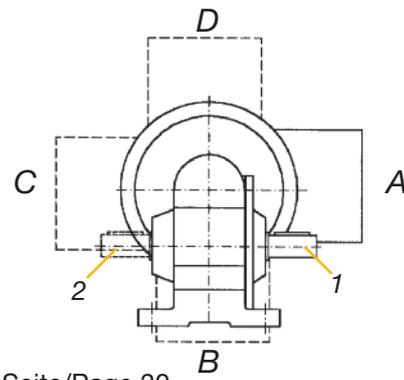


Seite/Page 30

SN 9 SHH

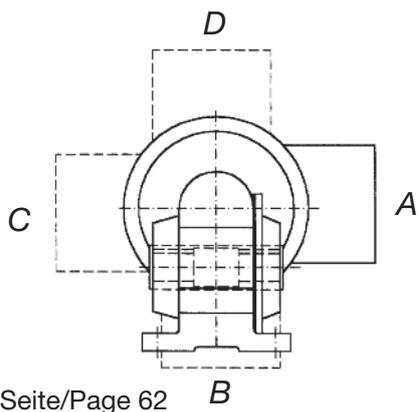

Seite/Page 62


SN 9 SV

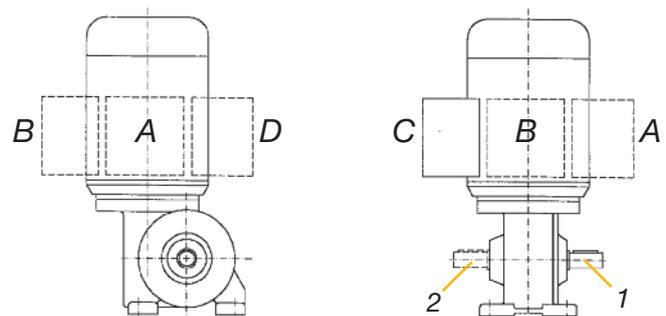

Seite/Page 31


Getriebe- und Wellenstellungen oder Klemmkastenpositionen Gear and shaft positions or terminal box positions

SN 9 SVH

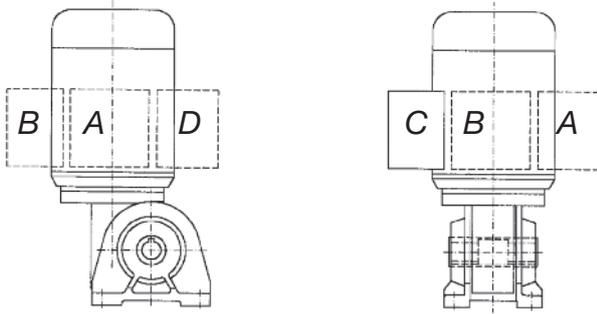


Seite/Page 63

SN 12 / X

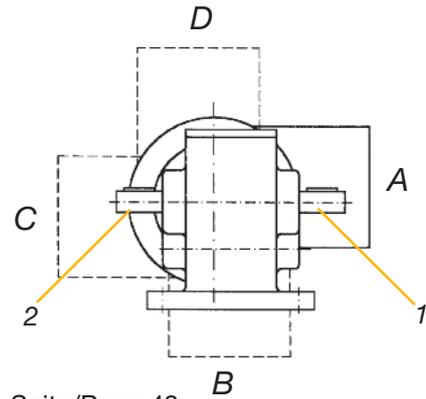


Seite/Page 43

SN 12 F / FX

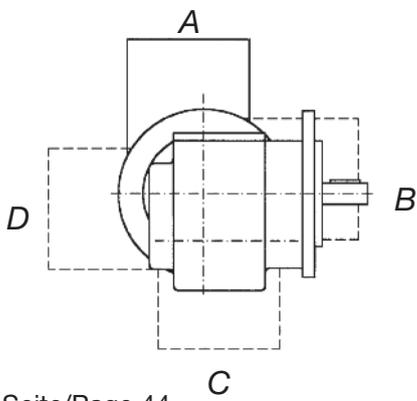


Seite/Page 44

SN 12 FH / FHX

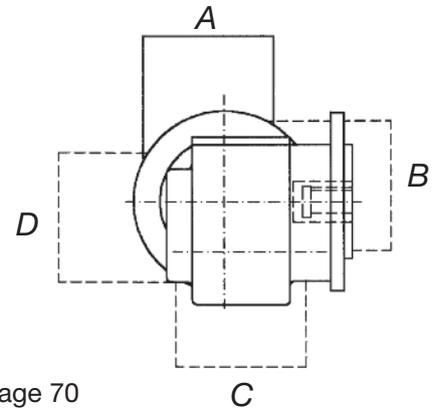


Seite/Page 70

SN 13

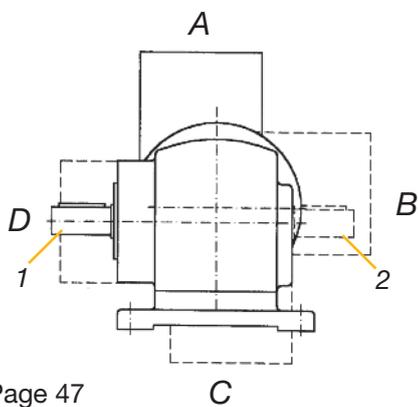


Seite/Page 47

SN 13 F

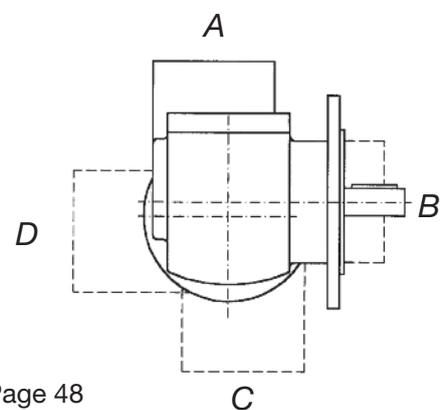


Seite/Page 48

SN 13 FH

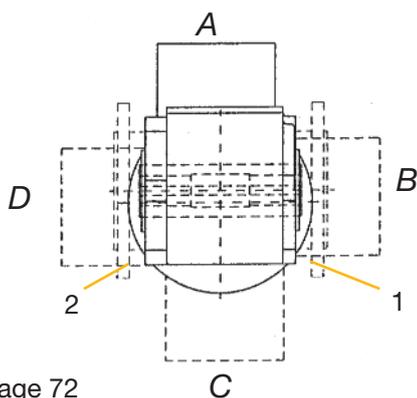

Seite/Page 72


SN 13 H

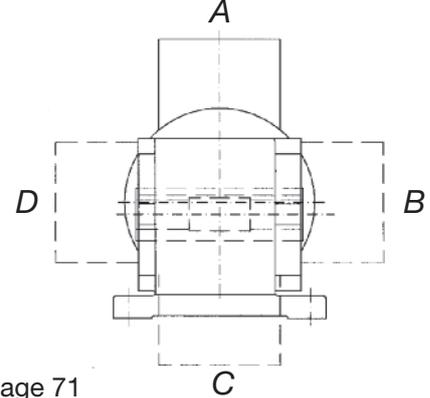


Seite/Page 71

Getriebe- und Wellenstellungen oder Klemmkastenpositionen Gear and shaft positions or terminal box positions


SN 14

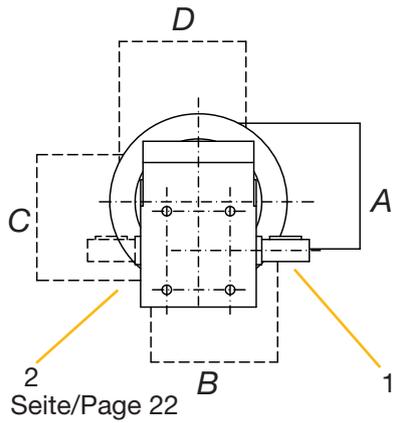


SN 14 H

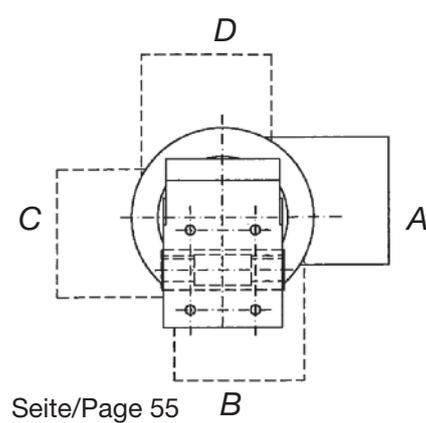


SN 18

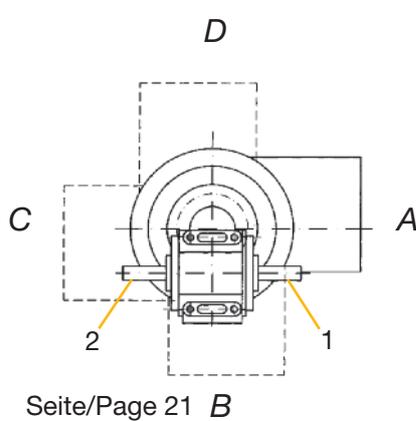


SN 18 H

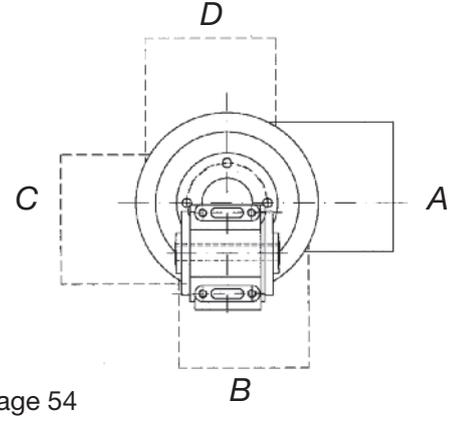


SN 19

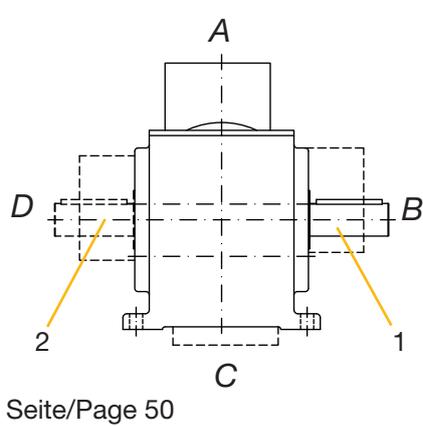

SN 19 F

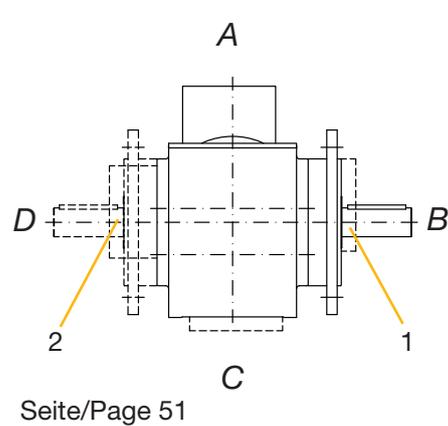

SN 19 H

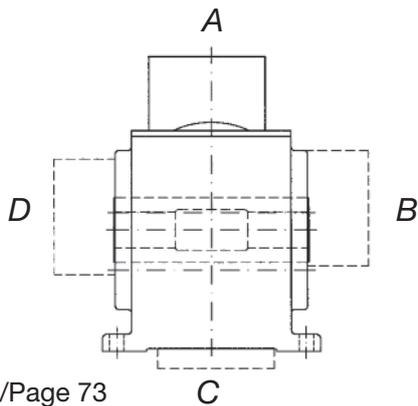

SN 19 FH

